


ST60 Scheda di riferimento rapido

DEPTH

Introduzione

Questa scheda fornisce una guida rapida per il funzionamento e le funzioni di calibrazione dell'ST60 Depth. Tutti i tasti devono essere premuti momentaneamente se non diversamente specificato.

Funzionamento

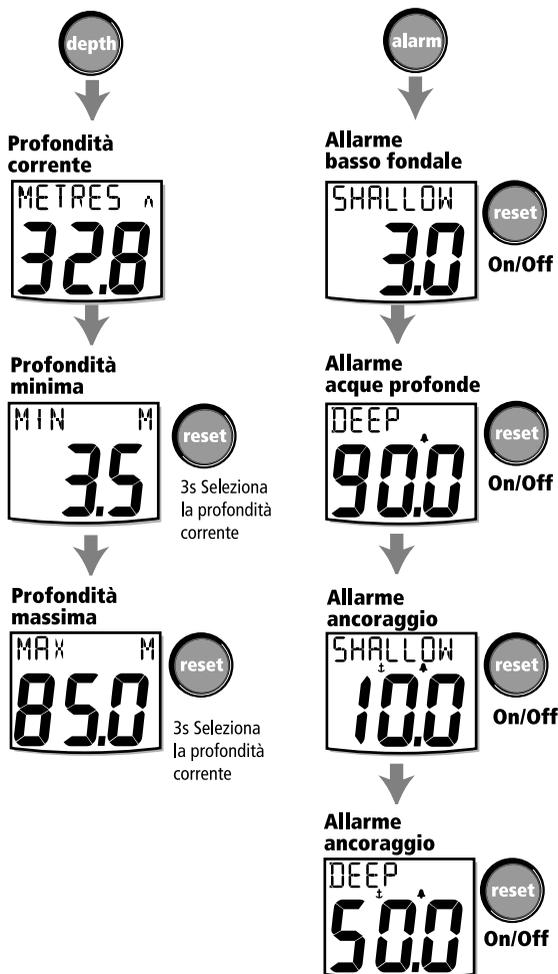

Illuminazione

Attivazione del modo di illuminazione

 Tenere premuto per 1 secondo

Regolazione

 Premere ripetutamente per scorrere le impostazioni

Allarmi

Attivazione/Disattivazione

 Tenere premuto per 1 secondi

Entrare e uscire dal modo di regolazione

 Momentaneamente mentre è visualizzato il valore di allarme

Regolazione

 \wedge Aumenta il valore \vee Diminuisce il valore

Calibrazione

Calibrazione Utente

Calibrazione utente

Unità di misura della
profondità

Offset profondità

Blocco allarme basso fondale

Pop-up autopilota (ON/OFF)

Modo calibrazione utente


2 secondi

Calibrazione intermedia

Versione software

Selezione Master/ripetitore
(impostazione manuale)

Modo calibrazione intermedia


4 secondi

Calibrazione Dealer

Calibrazione Utente (ON/OFF)

Risposta profondità
(lenta/veloce)

Modo Boat show (ON/OFF)

Impostazioni predefinite
(ON/OFF)

Modo calibrazione Dealer

 poi 
12 secondi

Uscire dal Modo calibrazione e salvare i cambiamenti


2 secondi